


SAMPO

聲寶除濕機

AD-1643B

使用說明書



隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求
經銷商填妥購買日期及經銷商，以確保您的權益

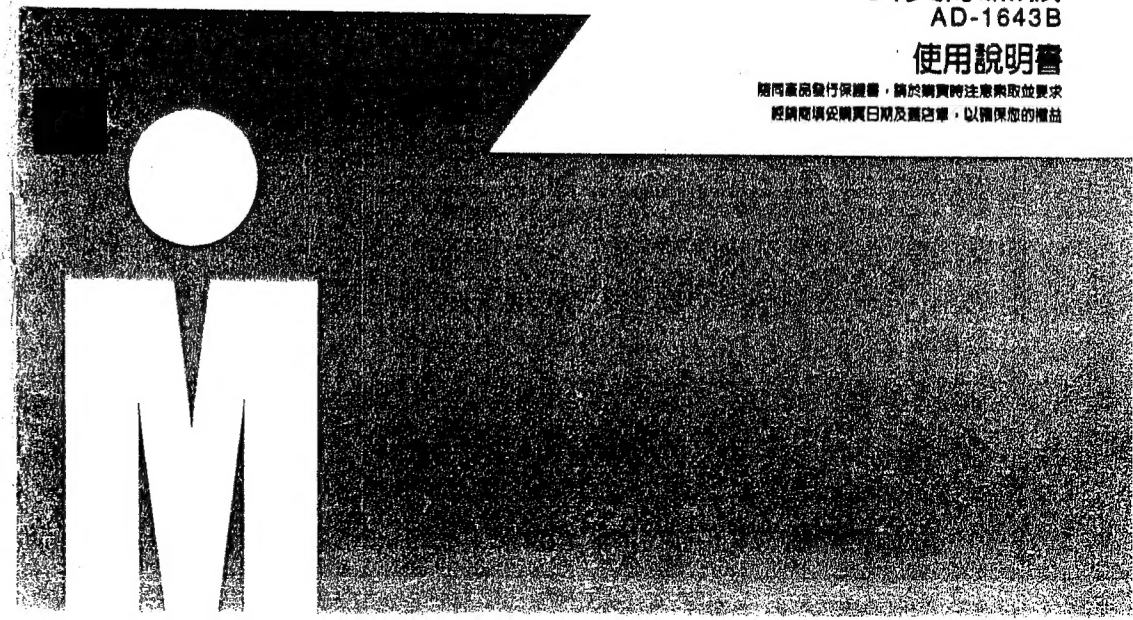

SAMPO

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路 26 號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

各部名稱

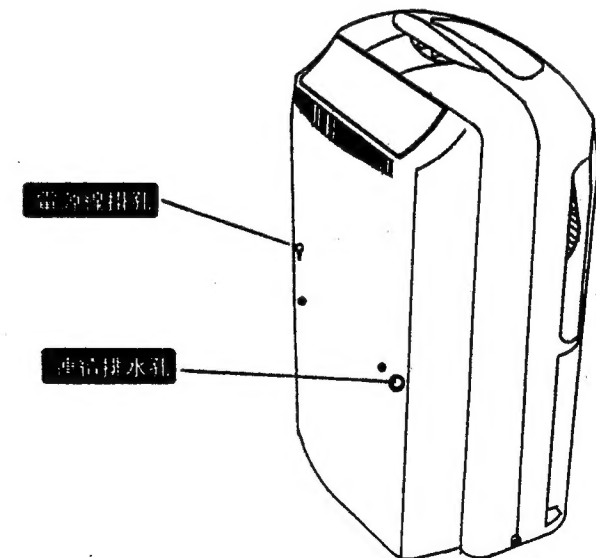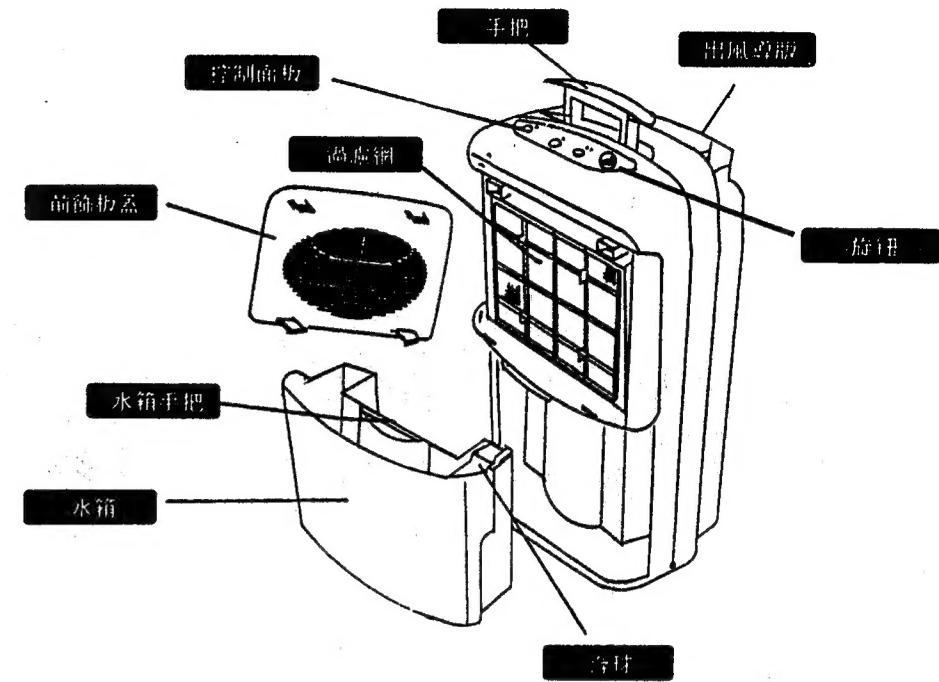

操作說明

運轉指示燈

燈亮表示進行除濕運轉。

連續除濕


除濕機連續運轉除濕。

溼度控制旋鈕

用於調整除濕機運轉之動作控制開關。

關機

除濕機停止運轉除濕。

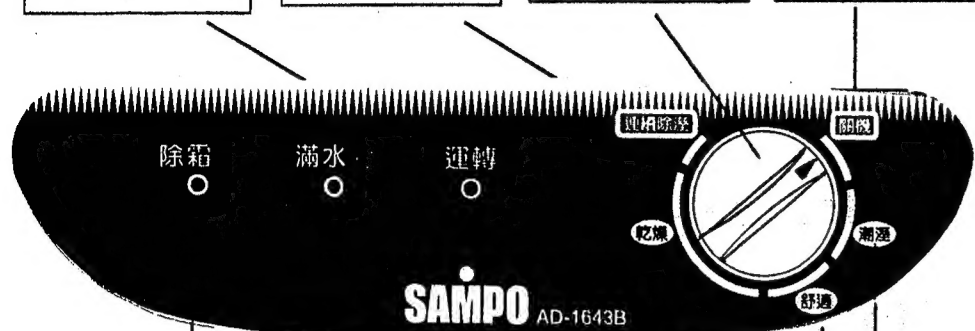

乾燥

室內濕度較低，約50%以下

除霜指示燈

當低溫度運轉一段時間後，會進入除霜動作，除霜燈會亮。

滿水指示燈

當水箱水滿時，除濕機自動停止，滿水燈亮。

舒適

室內濕度最適中，約60%±15%。


潮濕

室內濕度較高，約70%以上

注意事項及緊急處理方法

■ 非故障說明


- 此機型適用於5~35℃使用。
- 環境溫度若超過35℃以上時，有時除濕運轉會自動暫停，此為保護壓縮機延長使用年限之安全設計。

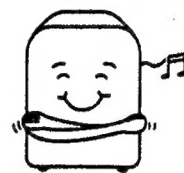

- 除濕機係抽取室內濕氣，但運轉中壓縮機及風扇會排出熱氣，促使室溫微幅上升。



- 若經常使用下，過濾網須二週內清洗一次，以免影響入風量而降低除濕能力。

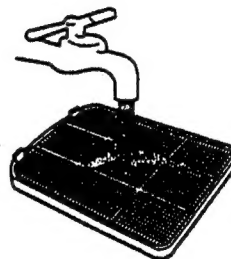


緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭



- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。

- 請使用專用插座。




電壓為110V/60Hz

- 周圍障礙物最低允許距離如下：前面50CM，後面50CM，左右各50CM，上面100CM以確保除濕效果。




注意事項及緊急處理方法

- 請勿用水沖洗。

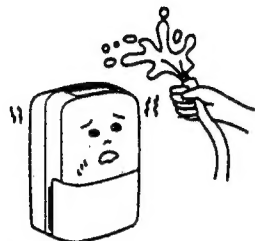

- 勿往機體內塞入金屬或小物件。

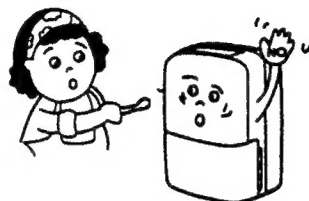

- 勿放物體或讓小孩坐在機體上，避免機體及電路零件毀損。




- 勿將機體橫放或傾斜使用，避免除濕水溢出浸壞電路及機件或造成噪音過大。




機體側放致使水溢出，容易損壞故障

- 勿靠近高溫熱源地方，避免散不良損害機件。

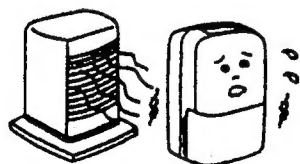

- 勿放在窗櫺內或小空間使用，以免因熱不良，運轉容易中斷或損及機件。

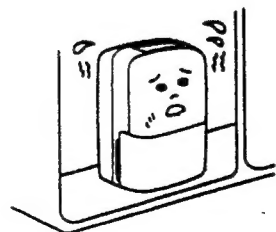

特點說明

① 水滿燈亮

- 當水滿時，操作面板上之水滿指示燈即亮燈，提醒倒水。
- 水箱未放至定位。



② 自動除霜

- 在低溫環境下使用時，蒸發器表面會逐漸結霜，影響除濕效果，此時除濕機會自動進行除霜之功能，且除霜燈亮，待除霜完畢，除霜燈熄滅，並繼續執行原先設定之功能而進行除濕。



- ③ 濕度可依需求調整，針對海島型氣候特別設計除濕控制；可依下列各項功能調整即時達到適當的濕度，如室內濕度大於設定值，則運轉除濕，反之則停止除濕。

- 連續除濕功能：旋轉“控制旋鈕”至連續除濕位置，其室內濕度最少。
- 乾燥功能：旋轉“控制旋鈕”至乾燥功能位置，其室內濕度較低。
- 舒適功能：旋轉“控制旋鈕”至舒適功能位置，其室內濕度適中。
- 潮濕功能：旋轉“控制旋鈕”至潮濕功能位置，其室內濕度較高。

使用方法


① 接上電源

- 電源插頭確實插入 110V/60Hz 插座內。



② 調整風向

- 調整出風導板至適當位置。

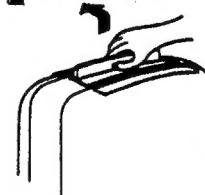


④ 機體運轉電源

- 按下電源鍵，即刻進行除濕。
- 時間可設定。
- 濕度可設定。
- 除濕可設定。

排水方法

■ 使用水箱


① 取出水箱。

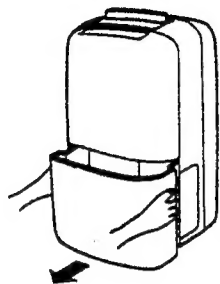

② 倒水。




③ 置入水箱。

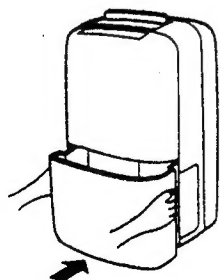


■ 連續排水


① 用工具將引入孔戳破。

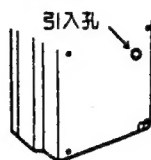


② 取出水箱。

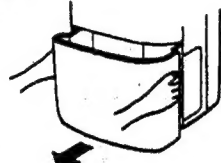


③ 穿入水管。

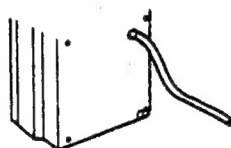

④ 接上排水接管。

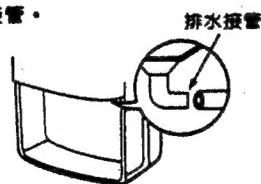

⑤ 裝回水箱。

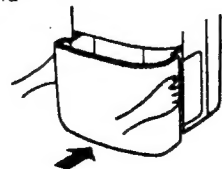


保養方法

■ 過濾網之清洗

① 先由前方取出過濾網。

- 拆下飾版蓋
- 輕壓濾網把手往外拉

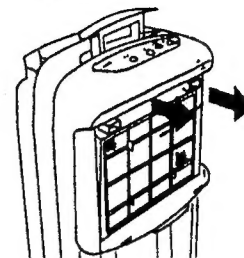

② 清洗過濾網上之灰塵、纖維絮等。




(水洗的時候)
污穢面在下面



(用吸塵器的時候)
污穢面在上面

③ 置回過濾網於機體上。

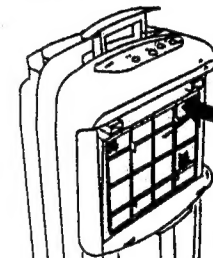


■ 機體之保養

① 請用柔軟布及含有洗劑之溫水(40℃以下)。




② 使用洗劑後，務必用擰乾之濕布擦拭乾淨(勿沖洗)。

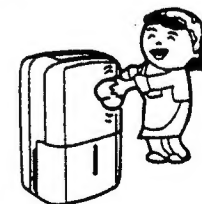


保養方法

- ③ 吸風口及出風口是易髒部位，不要忘記清洗。

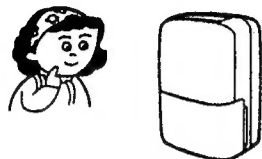


- ④ 請用中性洗劑（食器用），勿使用稀釋劑、汽油、鹼性洗劑、開水、酸、刷子等。

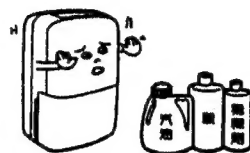


長期不使用時

- ① 請將水箱內之剩餘水份倒掉並擦乾淨。

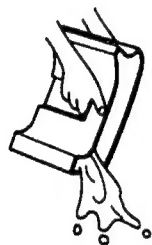

- ② 請將電源線捲起固定在機體背部“束帶固定孔”上。

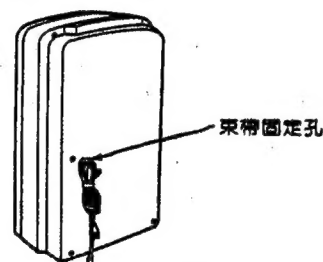

- ③ 機體及過濾網之擦拭與清洗保養。



● 保管地方

請放在陰涼且通風佳的地方，並請蓋上擋灰塵的簡單覆蓋物。如果沒有覆蓋物保護的話，下次運轉的時候，侵入機體內部灰塵將被吹出。

故障檢修及排除

故障現象	故障可能原因	故障排除
● 風扇與壓縮機都不轉	● 停電或電壓過低	● 通知台電或配用電壓調整器
	● 插頭不良或斷電	● 檢修或更換
● 風扇轉而壓縮機不轉	● 電壓太低	● 通知台電或配用電壓調整器
	● 三分鐘保護中	● 正常（三分鐘後自動運轉）
	● 壓縮機或電裝品故障	● 更換（通知服務站）
	● 環境溫度太低	● 正常（保護壓縮機措施）
● 不除濕或除濕量太少	● 過濾網太髒	● 清洗過濾網
	● 冷媒漏	● 通知服務站
	● 環境溫度太低	● 正常（保護壓縮機措施）
● 噪音	● 地板不平	● 移至平坦處或加墊塊
	● 馬達或壓縮機鬆動	● 固定（通知服務站）
	● 流水聲	● 正常（冷媒流動聲）
● 蒸發器結霜	● 過濾網太髒	● 清洗之
	● 環境溫度太低	● 正常（會自動停止運轉）
● 除濕水溢出	● 水箱漏水	● 通知服務中心
	● 機件故障	● 通知服務中心

■ 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）

規格表

規 格 \ 機 種	AD-1643B
電 源	單相110V/60Hz
機 能 種 類	除濕B型
除 濕 能 力	8公升/日 (27℃・60%) 16公升/日 (30℃・80%)
消 耗 電 力	310 W
除 霜 方 式	全自動
外 型 尺 寸 (高×寬×深)mm	528×356×255